



BASCULE DE COMMANDE D'AIGUILLAGE

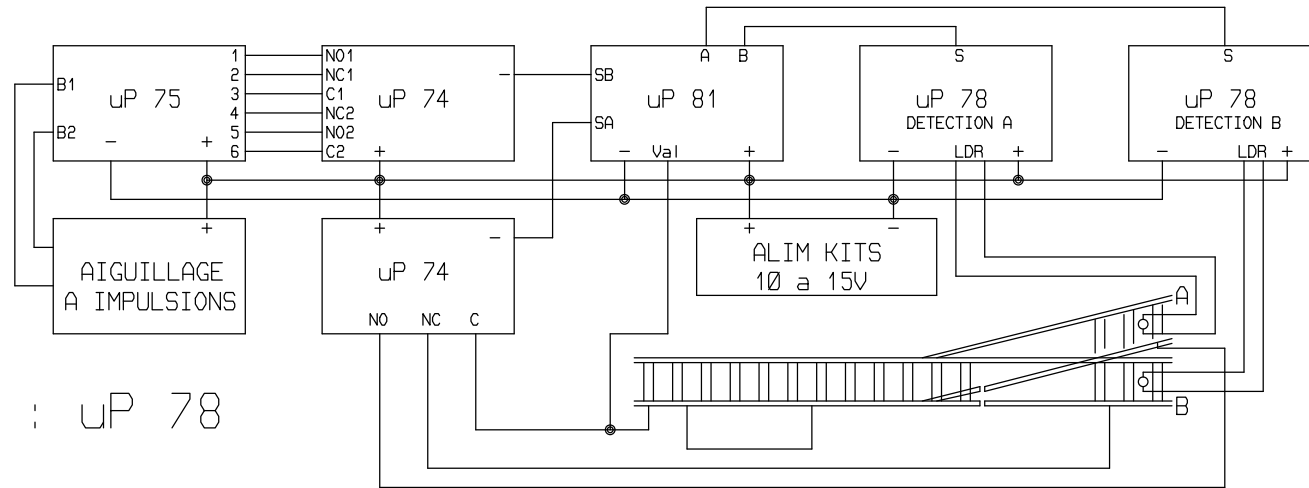

DETECTIONS : uP 78

LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE

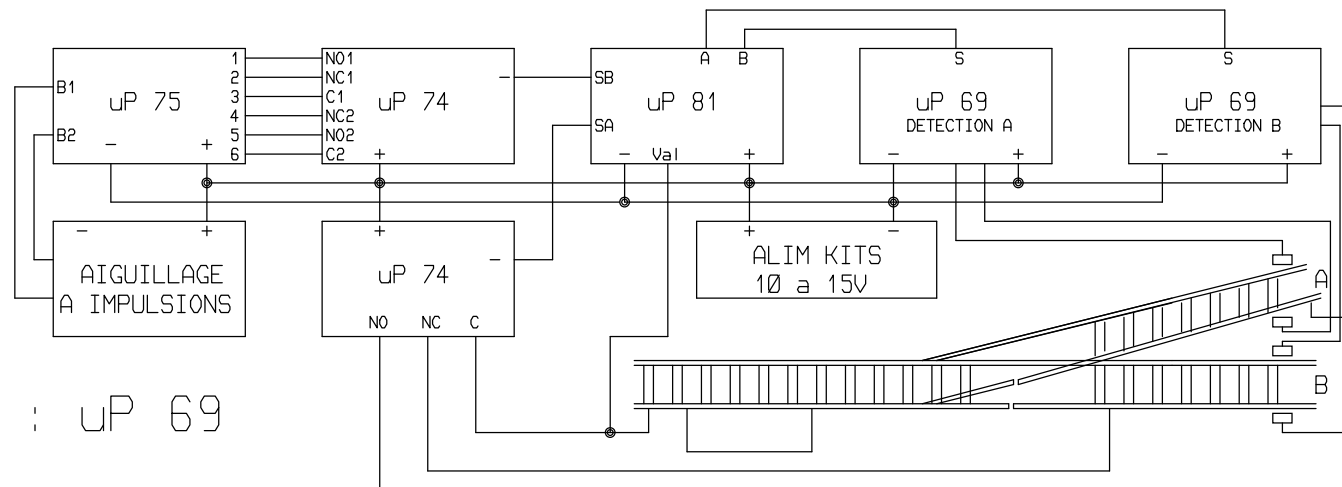

DETECTIONS : uP 69

LE TRAIN NE DOIT ETRE DETECTE QUE LORSQU'IL A ENTIEREMENT PASSE L'AIGUILLAGE